株式会社八光電機

熱風発生機オプション

熱風発生機用キャスター

PCH2075　PCH2100　PCH2200
PCH2400　PCH1100

取扱説明書

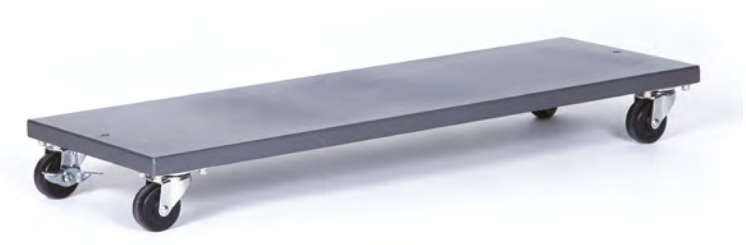

お買いあげいただき、ありがとうございます

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

⚠注意　取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

⚠注意

●キャスターボードに熱風発生機を載せる際は、水平で堅い床の上で行い、キャスターのブレーキをロックする。

守らないと事故、ケガの原因になります。

●熱風発生機用キャスターに熱風発生機を載せる際は、必ず二人以上で持ち上げるか、クレーンなどを使用する。

PCH2200、または PCH2400 に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、または必ず 4 人以上で持ち上げてください。これ以外の機種に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、または必ず二人以上で持ち上げてください。守らないと事故、ケガの原因になります。

●水平な場所に設置する

傾斜のあるところに設置すると事故の原因になります。

●移動する際は必ず押して移動する

引いて移動すると足が挟まれるなど、事故、ケガの原因になります。

●指定型番の熱風発生機に使用する

故障、および予期せぬ事故、ケガの原因になります。

●必ずアースを取付ける

熱風発生機に電源電線を接続する際は、必ずアースを取付けてください。感電の原因になります。

⚠注意

●熱風発生機を使用する際は、キャスターのブレーキをロックする、またはキャスターボードを固定する。

事故、ケガの原因になります。

●元電源の遮断機は漏電遮断器を使用する

熱風発生機に接続する電源設備の遮断機は、漏電遮断機を使用してください。
感電の原因になります。
（熱風発生機の遮断機は、配線遮断器です）

●熱風発生機以外の用途に使用しない

故障、および予期せぬ事故、ケガの原因になります。

●キャスターボードの上に乗らない

事故、ケガの原因になります。

1. 主な仕様

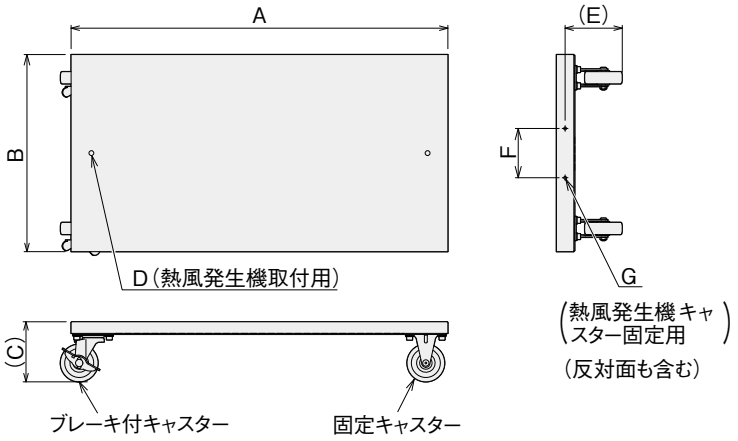

機　種	付 属 品	個 数
PCH1100 PCH2075 PCH2100	六角穴付ボルト（M6×15） ワッシャー（M6用） スプリングワッシャー（M6用）	2セット
PCH2200	六角穴付ボルト（M8×20） ワッシャー（M8用） スプリングワッシャー（M8用）	4セット
PCH2400	六角穴付ボルト（M10×20） ワッシャー（M10用） スプリングワッシャー（M10用）	4セット

型　番		PCH1100	PCH2075	PCH2100	PCH2200	PCH2400
商品コード		00954540	00954500	00954510	00954520	00954530
寸 法 [mm]	A	520	630	730	970	1120
	B	300	300	340	420	460
	C	104	104	114	125	135
	D	2−M6	2−M6	2−M6	4−M8	4−M10
	E	94	94	99	110	115
	F	85	85	85	140	140
	G	4−M6	4−M6	4−M6	4−M8	4−M10
キャスター径 [mm]		φ65	φ65	φ65	φ75	φ75
質　量 [kg]		8	9	10	21	24
適用機種（熱風発生機）		HAP1112	HAP2031（F） HAP2051（F） HAP2076（F） HAS2031 HAS2051 HAS2076	HAP2081（F） HAP2101（F） HAS2081 HAS2101	HAP2151H（F） HAP2201H（F） HAS2151H HAS2201H HAP2102T	HAP2301H（F） HAP2402H（F） HAS2301H HAS2402H

● HAP2052T用キャスターは特注品で製作できます。詳しくはお問い合わせください。

2. 使用方法

① 水平で堅い床に熱風発生機用キャスターを置き、ブレーキ付きキャスターのブレーキをロックし、熱風発生機用キャスターが動かないようにします。

② 熱風発生機をキャスターボードの上に慎重に載せ、熱風発生機の取付用穴を熱風発生機キャスターの取付用ネジ穴に合わせます。

PCH2200、または PCH2400 に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、必ず 4 人以上で持ち上げてください。これ以外の機種に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、または必ず 2 人以上で持ち上げてください。

③ 付属の六角穴付ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャーで前後 2 カ所または 4 カ所をしっかりと固定します。

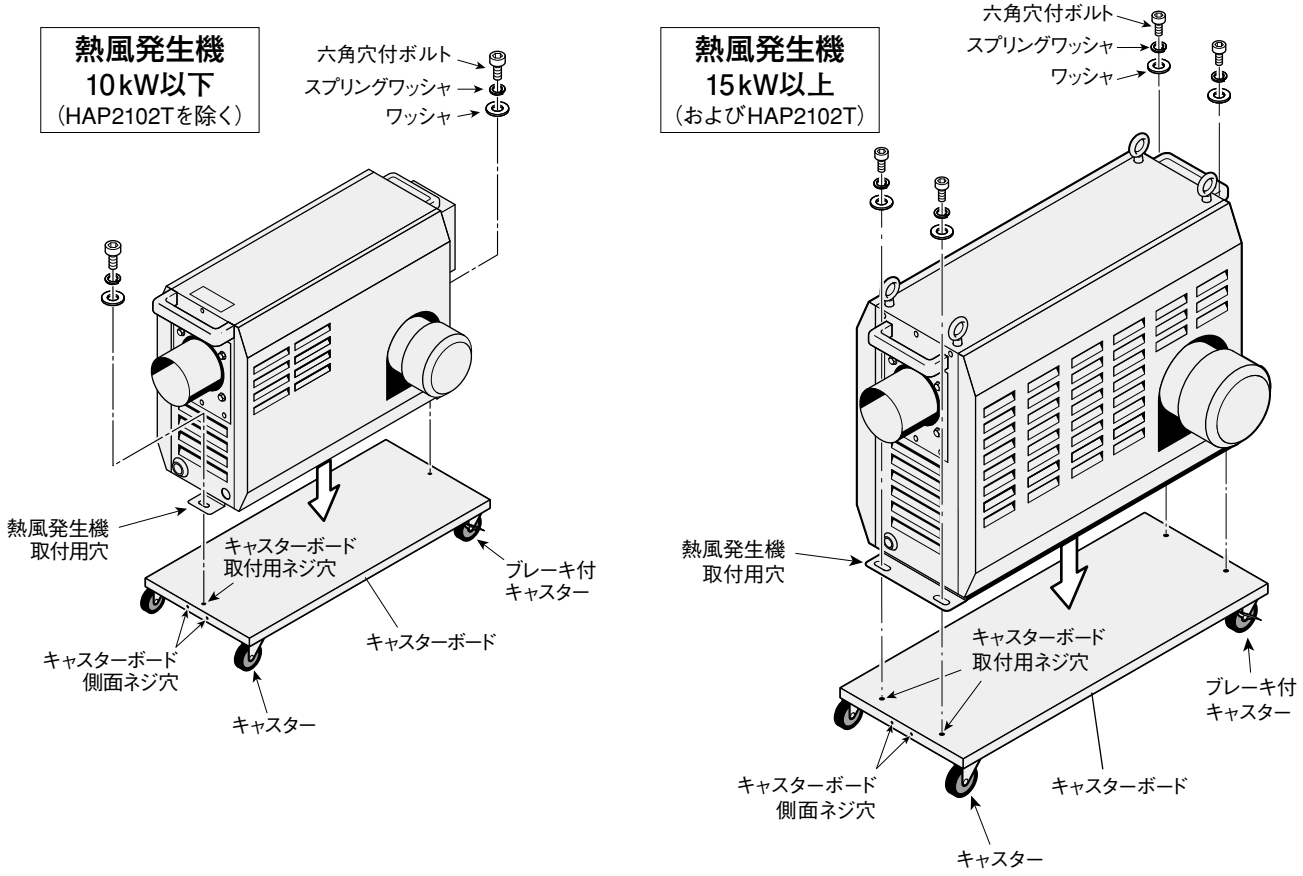

3. 熱風発生機使用時の注意事項

・熱風発生機を使用する際は、キャスターのブレーキをロックする、またはキャスターボード側面のネジ穴を使用し、キャスターボードを固定してください。事故、ケガの原因になります。

・熱風発生機に電源電線を接続する際は、必ずアースを取付けてください。感電の原因になります。

・熱風発生機に接続する電源設備の遮断機は、漏電遮断機を使用してください。感電の原因になります。（熱風発生機の遮断機は、配線遮断器です）

漏電遮断機推奨遮断容量

機　種	HAP1112	HAP2031（F） HAS2031	HAP2051（F） HAS2051	HAP2076（F） HAS2076	HAP2081（F） HAS2081
ヒーター定格	1.2kW	3kW	5kW	7.5kW	8kW
遮断容量	単相 15A	三相 15A	三相 20A	三相 30A	三相 40A

機　種	HAP2101（F） HAS2101 HAP2102T	HAP2151H（F） HAS2151H	HAP2201H（F） HAS2201H	HAP2301H（F） HAS2301	HAP2402H（F） HAS2402
ヒーター定格	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW
遮断容量	三相 50A	三相 60A	三相 75A	三相 125A	三相 150A

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または
お近くの ㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機　支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社 八光電機　営業本部

本部・東京支店	〒153-0051	東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙 台 支 店	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡 4-5-17　伊藤ビル1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8503
宇 都 宮 支 店	〒320-0065	宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大 宮 支 店	〒331-0804	さいたま市北区土呂町2-10-15　深澤ビル1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大 阪 支 店	〒553-0003	大阪市福島区福島 8-16-20　MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福 岡 支 店	〒812-0014	福岡市博多区比恵町2-24　ロックシャローズ博多	TEL(092)411-4045 FAX(092)411-4046
札 幌 営 業 所	〒060-0004	札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541
京 都 営 業 所	〒601-8328	京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本　　社	〒700-0926	岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松 山 営 業 所	〒790-0003	松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本　　社	〒389-0804	長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金 沢 営 業 所	〒920-0842	金沢市元町 1-16-19　ルミエール第二ビル	TEL(076)253-8500 FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本　　社	〒462-0847	名古屋市北区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500 FAX(052)914-8570
静 岡 営 業 所	〒422-8064	静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区俞塘路512号　TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700

○HAKKO（THAILAND）CO., LTD.

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand　TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光電機　生産本部

本 社 工 場　〒389-0806　長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場　〒387-0007　長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページ　www.hakko.co.jp